
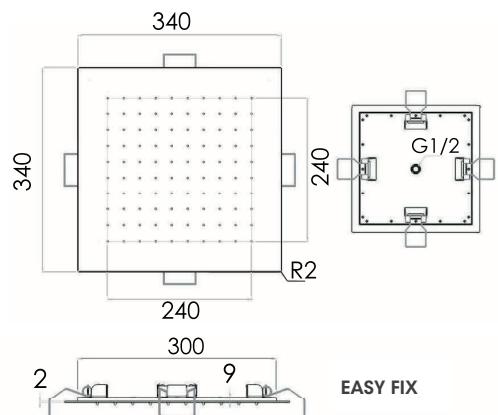


# PLUVIA

## Soffione doccia

SCHEDA TECNICA

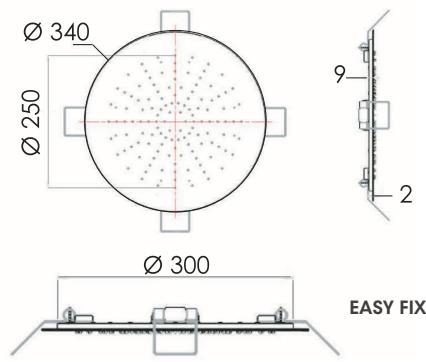

Dimensioni esterne prodotto in mm	Dimensione min. foro controsoffitto in mm	Dimensione mass. Foro controsoffitto in mm
Ø 340	Ø 300	Ø 310
340 x 340	300 x 300	310 x 310

Seguendo la tabella qui sopra rappresentata preparare nel controsoffitto il foro corrispondente al soffione doccia da installare.

Questa precisione è richiesta per far sì che il bordo estetico del soffione non cada all'interno dell'apertura una volta posizionato il soffione stesso.

Collegare il flessibile inox (in dotazione) all'impianto idraulico e poi collegarlo al soffione: nel raccordo del soffione troverete già inseriti il limitatore e la guarnizione filtro.

Per questa tipologia di soffione e con questo specifico sistema di fissaggio sono previste quattro molle per ogni soffione.

Nell'immagine 1 si evidenzia il primo movimento necessario: caricare due molle vicine tra loro mettendole quasi in posizione verticale rispetto al soffione ed inserirle all'interno del foro precedentemente preparato.

Rilasciare le stesse delicatamente.

Mantenendo il soffione leggermente inclinato procedere caricando ed inserendo le rimanenti due molle come da immagine 2  
A questo punto rilasciare delicatamente le molle alla loro naturale tensione e, trattengendo esternamente il soffione, accompagnare lo stesso verso il totale appoggio al soffitto come da immagine 3

